Uso del WFT-E2/E2A (Firmware Ver. 2.0.0) con la EOS-1D Mark IV

Cuando utilice el WFT-E2/E2A (firmware ver. 2.0.0) con una EOS-1D Mark IV, puede utilizar dos funciones adicionales que no se mencionan en el manual de instrucciones original del WFT-E2/E2A. A continuación se ofrecen instrucciones para estas funciones nuevas, con referencia a la información del manual del WFT-E2/E2A.

● Compatibilidad con WPS (Wi-Fi Protected Setup, Configuración protegida de Wi-Fi)

El firmware permite acceder fácilmente a puntos de acceso LAN inalámbricos compatibles con WPS. Al elegir [**Red LAN inalámbrica**] en “Selección del tipo de red LAN” (p. 14 del manual) se mostrará la pantalla siguiente ([**Método conf. LAN inalámbrica**]).

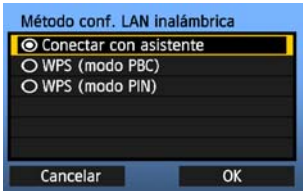

Si se selecciona [**WPS (modo PCB)**] o [**WPS (modo PIN)**], se facilita el acceso a puntos de acceso a red LAN inalámbrica compatibles con WPS. Para ver información detallada, consulte “Conexión WPS (modo PBC)” y “Conexión WPS (modo PIN)” en las páginas 3 y 4, a continuación.
Observe que, si selecciona [**Conectar con asistente**], podrá completar la configuración de la red LAN inalámbrica de la manera habitual.
Una vez establecida la conexión WPS, se muestra la siguiente pantalla [**Red**]. Las instrucciones subsiguientes continúan en la p. 16 del manual del transmisor.

El número de puerto del servidor WFT se puede cambiar

El número de puerta que se utiliza en el servidor WFT ahora se puede cambiar como se necesite.
Cuando complete los ajustes de “Configuración de una cuenta” (p. 40 del manual), al seleccionar [**Config**] en el paso 1 se mostrará la siguiente pantalla [**Config**].
Si selecciona [**Ajustes servidor WFT**] en esta pantalla, podrá acceder a [**Número de puerto**] para cambiar el número como sea necesario. Las instrucciones subsiguientes continúan en el paso 3, p. 40 del manual.

Revisada la identificación de los ajustes de la pantalla de menús [Trans. FTP], [EOSUtility] y [Serv.WFT]

Cuando se utiliza el transmisor con la EOS-1D Mark III o la EOS-1Ds Mark III, los ajustes de la pantalla de menús [**FTP**], [**PTP(PC)**] y [**HTTP**] coinciden ahora con los ajustes tal como se identifican en la EOS-1D Mark IV ([**Trans. FTP**], [**EOSUtility**] y [**Serv.WFT**], respectivamente). El ajuste del servidor WFT [**Cuenta HTTP**] también se ha actualizado a [**Cuenta WFT**].

Los nombres de estos ajustes se han revisado por razones de claridad, para que las funciones resulten más fáciles de entender.
Cuando utilice el transmisor con una EOS-1D Mark III o una EOS-1Ds Mark III, puede actualizar la identificación de los ajustes para que coincida con los ajustes de la EOS-1D Mark IV ([**Trans. FTP**], [**EOSUtility**], [**Serv.WFT**] y [**Cuenta WFT**]) actualizando el firmware de la EOS-1D Mark III o la EOS-1Ds Mark III a una versión compatible con la WFT-E2 II.

Conexión WPS (modo PBC)

Éste es un modo de conexión que se puede utilizar con un terminal de red LAN inalámbrica compatible con WPS (Wi-Fi Protected Setup, Configuración protegida de Wi-Fi). El modo PBC (Pushbutton Connection mode, modo de conexión presionando un botón) facilita el establecimiento de una conexión entre la cámara y el terminal LAN presionando el botón WPS del terminal de red LAN inalámbrica.
Tenga en cuenta que si hay varios terminales de red LAN inalámbrica activos en la zona, puede que sea más difícil establecer una conexión. En este caso, pruebe a utilizar [**WPS (modo PIN)**] para establecer una conexión.
Compruebe de antemano la posición del botón WPS en el terminal de red LAN inalámbrica.
La conexión puede tardar alrededor de un minuto en establecerse.
Puede que la conexión no sea posible si las funciones de ocultamiento están habilitadas en el terminal de red LAN inalámbrica. Desactive las funciones de ocultamiento.

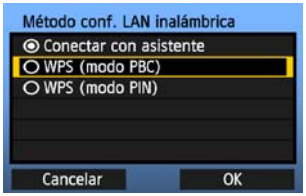

1 Seleccione [WPS (modo PBC)].

- Gire el dial <◌> para seleccionar [**WPS (modo PBC)**] y, a continuación, presione <(SET)>.
- Seleccione [**OK**] y presione <(SET)> para ir a la pantalla siguiente.

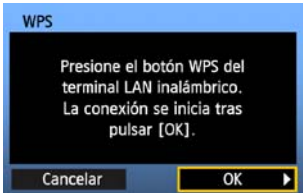

2 Establezca una conexión con el terminal de red LAN inalámbrica.

- Presione el botón WPS en el terminal de red LAN inalámbrica. Para obtener información detallada sobre dónde se encuentra el botón y durante cuánto tiempo presionarlo, consulte el manual de instrucciones del terminal de red LAN inalámbrica.
- Seleccione [**OK**] y presione <(SET)> para establecer una conexión con el terminal de red LAN inalámbrica.
- Cuando se establece la conexión con el terminal de red LAN inalámbrica, se muestra la pantalla [**Red**].

Conexión WPS (modo PIN)

Éste es un modo de conexión que se puede utilizar con un terminal de red LAN inalámbrica compatible con WPS (Wi-Fi Protected Setup, Configuración protegida de Wi-Fi). En el modo de conexión de código PIN (modo PIN), en el terminal de red LAN inalámbrica se establece un número de identificación de 8 dígitos especificado en la cámara.
Aunque haya varios terminales de red LAN inalámbrica activos en la zona, éste es un método relativamente fiable de establecer una conexión usando un número de identificación compartido.
La conexión puede tardar alrededor de un minuto en establecerse.
Puede que la conexión no sea posible si las funciones de ocultamiento están habilitadas en el terminal de red LAN inalámbrica. Desactive las funciones de ocultamiento.

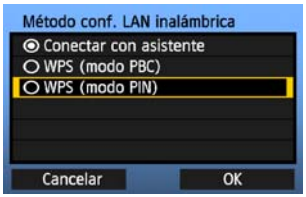

1 Seleccione [WPS (modo PIN)].

- Gire el dial <◌> para seleccionar [**WPS (modo PIN)**] y, a continuación, presione <(SET)>.
- Seleccione [**OK**] y presione <(SET)> para ir a la pantalla siguiente.

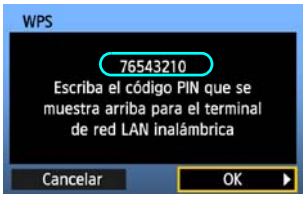

2 Especifique el código PIN en el terminal de red LAN inalámbrica.

- En el terminal de red LAN inalámbrica, especifique el código PIN de 8 dígitos que se muestra en el monitor LCD de la cámara.
- Para ver instrucciones sobre la configuración de códigos PIN en el terminal de red LAN inalámbrica, consulte el manual de instrucciones del terminal de red LAN inalámbrica.
- Seleccione [**OK**] y presione <(SET)> para mostrar la pantalla de confirmación.

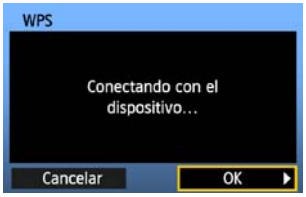

3 Establezca una conexión con el terminal de red LAN inalámbrica.

- Seleccione [**OK**] y presione <(SET)> para establecer una conexión con el terminal de red LAN inalámbrica.
- Cuando se establece la conexión con el terminal de red LAN inalámbrica, se muestra la pantalla [**Red**].

© CANON INC. 2009